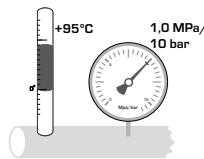


ESBE SERIES VTA500



Series VTA520
Series VTA550
Series VTA530
Series VTA560

Pressure Equipment Directive 97/23/EC



- installer la vanne en dessous du ballon d'eau chaude ou en utilisant des sécurités thermiques (Fig. C)
 - installer correctement la vanne pour éviter tout risque de dommage (Fig. D)
 - l'installation des vannes anti-retour le cas échéant (Fig. A, E)
- Après le montage, remettez cette fiche au propriétaire pour toute référence ultérieure.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

Pour régler la température de l'eau, suivez les étapes décrites dans la Fig. F1-F5. N'oubliez pas de vérifier la température réglée en mesurant la température de l'eau vers le robinet le plus proche de la vanne.

La température doit être vérifiée tous les ans pour s'assurer que le réglage de la vanne est correct.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Dans des conditions normales d'utilisation aucun entretien n'est nécessaire. Si cela s'avère nécessaire le joint («O ring»), l'élément sensible et le train thermostatique peuvent être remplacés facilement. Référez-vous à la fig. G* pour les pièces de rechange.

ATTENTION! Avant de démonter la vanne, l'arrivée d'eau doit être interrompue. Dans le cas où la vanne est installée en dessous du ballon celui ci doit d'abord être vidangé.

Les conditions d'eau dure (eau chargée en calcaire) peuvent se traduire par un dépôt causant un grippage des pièces internes dans des cas extrêmes. Un nettoyage de ces parties internes vont normalement rendre à la vanne toutes ces fonctionnalités initiales.

ENGLISH



INSTALLATION

All work must be performed by qualified personnel and in accordance with applicable codes and ordinances.
- Flush the pipes clean, shut off water supply and drain the pipes.
- When connecting the VTA500, please follow the general directions outlined in Fig A, and pay special attention to:

- the recommended use of shut-off valves (Fig B)
- installing the valve under the calorifier or using heat traps (Fig. C)
- installing the valve in a correct manner to avoid damage (Fig. D)
- the installation of non-return valves where applicable (Fig.A, E)

After installation, deposit this leaflet with the owner of the valve for future reference.

TEMPERATURE ADJUSTMENT

To set the mixed water temperature, follow the steps described in Fig. F1-F5. Make sure to verify the set temperature by measuring the water temperature at the tap closest to the valve.

The temperature should be checked annually to ensure that the setting of the valve is correct.

SERVICE AND MAINTENANCE

Under normal conditions maintenance will not be required. If, however, it should prove necessary, the gasket (O-rings), the sensing element and the valve plug are easily replaced.
See fig. G* for replacement part details.

1

Il peut s'avérer nécessaire de nettoyer aussi le siège et/ou d'échanger le thermostat.

Pour nettoyer ou restaurer la vanne, couper l'eau et:

- 1) Enlever le capot et les parties 2-4 (fig. G)
- 2) Enlever soigneusement toutes traces de dépôt (de calcaire) ou de particules étrangères de toutes les parties internes.
- 3) Quand cela s'avère nécessaire enlever et nettoyer le siège de la même façon.
- 4) Remonter la vanne. Ne peut être utilisée que la graisse certifiée pour des applications d'eau potable.
- 5) Régler la température. (fig. F)

Les exemples d'application présentés dans ce manuel d'installation sont des schémas fonctionnels. Il est indispensable de toujours prendre en considération les différentes caractéristiques propres au circuit d'installation et à son environnement

ITALIANO



INSTALLAZIONE

Tutti i lavori devono essere effettuati da personale qualificato nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

- Risciacquare i tubi, chiudere l'alimentazione dell'acqua e spurcare i tubi.
- Per il collegamento di VTA500, seguire le direttive generali riportate in Fig. A e prestare particolare attenzione a:
- utilizzo raccomandato delle valvole di intercettazione (Fig. B)
- installazione della valvola sotto il calorifero oppure con dispositivi di intercettazione dell'acqua calda (Fig. C)

8

NOTE! Before dismantling the valve the water supply should be shut off. Where the valve is fitted below the calorifier this should be drained first.

Hard water conditions may result in scale deposits causing sticking of internal parts in extreme cases. Cleaning the internal parts will usually restore the valve to proper operating conditions.

It may be necessary also to clean the seat and/or to exchange the thermostat.

To clean and/or restore the valve, shut off the water and:

- 1) Remove the cap (1) and the parts 2-4 (Fig. G)
- 2) Remove carefully all scaling (calcium deposits) or foreign particles from all internal parts.
- 3) When necessary remove and clean the seat assembly in the same way.
- 4) Assemble the valve. Only silicone grease approved for drinking water applications is allowed to be used.
- 5) Adjust the temperature. (Fig. F)

The application examples inside this instruction manual are overall idea sketches. Always also take locally laws and regulations into consideration.

SVENSKA



INSTALLATION

Alt arbete skall utföras av kvalificerad personal och i överensstämmelse med gällande lagar och bestämmelser.

- Spola rören ren. Stäng av vattentillförseln och töm rören.
- Vid anslutning av VTA500 fölж de generella anvisningarna i Fig.

2

- installazione corretta della valvola per evitare danni (Fig. D)
- installazione di valvole di non ritorno laddove applicabile (Fig. A, E)

Dopo l'installazione, consegnare questa scheda al proprietario della valvola per riferimento futuro.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

Per regolare la temperatura dell'acqua miscelata, procedere come descritto in Fig. F1-F5. Verificare la temperatura regolata misurando la temperatura dell'acqua al rubinetto più vicino alla valvola.

La temperatura deve essere verificata annualmente per accertarsi che la regolazione della valvola sia corretta.

SERVIZIO E MANUTENZIONE

In condizioni normali il miscelatore non richiede alcuna manutenzione . Se si dovesse rendere necessario, è possibile smontare e sostituire l'elemento termico e il cono valvola senza smontare il corpo valvola.

Vedere Fig. G* per dettagli sui ricambi.

Attenzione: Prima di smontare la valvola sono da chiudere i rubinetti. Se la valvola è montata sotto un scaldacqua, questo è da svuotare.

Acqua dura può comportare disfunzioni del miscelatore. Vi consigliamo di procedere come descritto per effettuare la pulizia interna della valvola. Nelle maggior parti dei casi si riesce a ottenere la funzione iniziale. In caso contrario è da sostituire l'elemento termico.

- 1) Chiudere l'acqua e far fuoriuscire tutta la pressione del siste-

A uppmärksamma särskilt:

- Den rekommenderade användningen av avstängningsventiler (Fig.B)
 - Att installera ventilen under varmvattenberedare etc eller att använda värmespärmar (Fig. C)
 - Att installera ventilen på ett korrekt sätt för att undvika skador på ventilen (Fig.D)
 - Att installera backventiler där så krävs (Fig.A, E)
- Efter installationen ska denna anvisning förvaras hos ventilens ägare för framtida bruk.

TEMPERATURINSTÄLLNING

För att ställa in temperaturen på blandningsvattnet följ instruktionerna beskrivna i Fig.F1-F5. Kontrollera den inställda vatten-temperaturen vid tappstället närmast ventilen.

Temperaturen bör kontrolleras årligen för att säkerställa att ventilens inställning är korrekt.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

ESBE Serie VTA500 kräver under normala driftförhållanden inget underhåll.

Se fig. G* för information angående reservdelar.

VARNING! Innan ventilen demonteras måste vattentrycket stängas av. Om ventilen är monterad under beredaren måste denna först tömmas.

Hårt vatten kan försaka beläggningar och störningar i ventilens funktion. En rengöring enligt nedan återställer i regel ventilens funktion.

3

ma. (Fig. G)

- 2) Togliere il tappo protettivo (1) e smontare i singoli pezzi (2-4)

- 3) Pulire accuratamente tutti i componenti

4) Utilizzare solo grassi alimentari o siliconi adatti per sanitario
Rimontare i singoli pezzi

- 5) Impostare la temperatura di miscelazione (Fig. F)

Gli esempi di applicazione riportati nel manuale non sono vincolanti. Sono da rispettare le normative e prescrizioni vincenti.

БОЛГАРСКА



МОНТАЖ

Всички работи трябва да бъдат изпълнени от квалифициран персонал съгласно приложимите правила и наредби.

- Промийте тръбите, затворете захранването на вода и отводните тръбите.
- Корогате сървърата VTA500, моля следвайте общите инструкции във Фиг. А, и обърнете специално внимание на:

- препоръчана употреба на затворени клапани (Фиг.В)
 - инсталирани на клапана под калорифера или използвани на топлинни клапани (Фиг.С)
 - инсталирани на клапан по правилен начин за избягване на повреда (Фиг.Д)
 - инсталирани на невъзвръщаеми клапани където е приложимо (Фиг.А, Е)
- След инсталации, предайте тази брошюра на собственика на клапана за бъдеща референция.

10

Ibland kan även en rengöring av det nedre sätet och/eller byte av termostat vara nödvändigt.

1) Stäng av vattnet och gör systemet trycklöst.

2) Ta bort skyddshuven (1) och demontera detaljerna 2-4 (Fig. G)

3) Rengör detaljerna noga.

4) Montera ventilen. Använd endast silikonfett avsett för dricks-



"Denna produkt är anpassad till Branschregler och Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produkterns funktion om branschreglera och monteringsanvisningen följs."

vattenapplikationer vid infettning.

5) Ställ in önskad blandningstemperatur. (Fig. F)

Anvisningens applikationsexempel är att betrakta som övergripande idéskisser. Hänsyn måste också alltid tas till gällande lokala lagar och förordningar.

DEUTSCH



EINBAU

Alle Arbeiten müssen von qualifiziertem Personal und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen ausgeführt werden.

- Spülen Sie die Rohre sauber, schalten Sie die Wasserversorgung ab und entleeren Sie die Rohre.

4

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

За регулиране на температурата на смесената вода, следвайте стъпките описани във Fig. F1-F5. Уверете се в проверката на регулираната температура, като премерите температурата на водата на крана най-близък до клапана.

Температурата трябва да бъде проверявана ежегодно, за да се уверите че комплектованието на клапана е правилно.

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

При нормални условия не се налага поддръжка. Ако обаче се наложи, ултнителят (о-пръстен), чувствителният елемент и клапанът могат да бъдат подменени лесно.

Виж Fig. G* за детали на подменими части.

БЕЛЕЖКА! Преди демонтирането на клапана, захранването на водата трябва да бъде спряно. Там където е положен клапана, трябва да бъде отведен първо калорифърът.

Твърдата вода може да доведе до залепване на вътрешни части в екстремни случаи на скаловите депозити.

Почистването на вътрешните части, принципно ще възстанови нормалните условия на работата на клапана.

Може да се наложи да се почисти опората и / или да се подменят термостата.

За да почистите клапана, спрете водата и:

1) Изкарайте капака и частите 2-4 (Fig.G).

2) Внимателно отстранете всички скалови (калциеви депозити) или чужди частици от всички вътрешни части.

3) При нужда отстранете и почистете опорната слобока по същия начин.

- Befolgen Sie beim Anschließen des VTA500 bitte die in allgemeinen Anweisungen aus Abb. A und achten Sie besonders auf:

- die empfohlene Verwendung von Absperrventilen (Abb. B)
- die Installation des Ventils unter dem Wärmeaustauscher oder mittels Wärmetauschen (Abb. C)
- die richtige Installation des Ventils, um Schäden zu vermeiden (Abb. D)
- die Installation von Rückschlagventilen, wo dies nötig ist (Abb. A, E)

Hinterlegen Sie dieses Heft nach der Installation für künftige Konsultation beim Besitzer des Ventils.

EINSTELLUNG DER WASSERTEMPERATUR

Um die Mischwassertemperatur einzustellen, gehen Sie bitte vor, wie in Abb. F1-F5 beschrieben. Überprüfen Sie die eingestellte Temperatur unbedingt durch Messen der Wassertemperatur an dem vom Ventil aus am nächsten gelegenen Wasserhahn.

Die Temperatur sollte jährlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Ventil richtig eingestellt ist.

WARTUNG UND BETRIEB

ESBE Serie VTA500 müssen unter normalen Betriebsverhältnissen nicht gewartet werden. Dennoch ist es möglich, sowohl das thermostatische Element als auch den Ventilkopf ohne Ausbau der Armatur auszutauschen.

Einzelheiten zu den Ersatzteilen finden Sie in Abb. G*.

ACHTUNG: Vor Ausbau der Armatur muss die Wasserzufluss abgesperrt werden. Wenn die Armatur unter dem Warmwasserbereiter montiert ist, muss dieser vorher entleert werden.

5

4) Слобете клапана. Може да се използва само силиконова греч, одобрена за питейни приложения.

5) Регулирайте температурата. (Фиг. F)

Примерните приложения, включени в това техническо ръководство представят само ориентираночна идея за приложение. Текущите законови стандарти и норми винаги трябва да се вземат под внимание.

ČESKY



INSTALACE

Všechny práce musí provádět kvalifikovaný personál v souladu s platnými zákony a předpisy.- Propláchněte potrubí, vypněte přívod vody a vypusťte potrubí.- Při zapojování ventilu VTA500 se řídte všeobecnými pokyny uvedenými na obr. A a věnujte zvláštní pozornost:

- doporučenému použití uzavíracích ventilů (obr. B) • instalaci ventilu pod ohříváč nebo použití absorberů tepla (obr. C)
 - instalaci ventilu správným způsobem, aby nedošlo k poškození (obr. D)
 - instalaci zpětných ventilů v případě potřeby (obr. A, E)
- Po instalaci předejte tento prospekt vlastníkovi ventilu pro budoucí referenční účely.

NASTAVENÍ TEPLITOY

Chcete-li nastavit teplotu smíchané vody, postupujte podle kroků na obr. F1 - F5. Nezapomeňte ověřit nastavenou teplotu tak, že změříte teplotu vody v kohoutku nejbliže ventilu.

Teplota se musí každý rok kontrolovat, aby bylo zaručeno správné nastavení ventilu.

12

Hartes Wasser kann durch Belag Störungen in der Funktion des Ventils verursachen. Durch eine nachstehend beschriebene Reinigung wird in der Regel die Funktion des Ventils wiederhergestellt. Manchmal kann auch eine Reinigung des unteren Teils oder Austauschs des Thermostats erforderlich werden.

1) Das Wasser ist abzustellen um das System drucklos zu machen.

2) Die Schutzhülse (1) ist zu entfernen und die Teile 2-4 (Abb. G) zu demontieren.

3) Alle Teile sind sorgfältig zu reinigen.

4) Bitte benutzen Sie Silikonfett, das für Trinkwasseranwendungen zugelassen ist. Anschließend die Teile wieder montieren.

5) Die Mischtemperatur ist wieder einzustellen. (Abb. F)

Die Anwendungsbeispiele innerhalb dieser Bedienungsanleitung sind Ideenskizzen. Lokale Gesetze und Richtlinien sind zu berücksichtigen.

FRANÇAIS



INSTALLATION

Tous les travaux doivent être réalisés par un personnel qualifié et conformément aux codes et règlements en vigueur.- Rincez les canalisations, coupez l'alimentation d'eau et vidangez les canalisations.- Pour le branchement du VTA500, veuillez suivre les directions générales indiquées dans Fig A et faites particulièrement attention à :

•l'utilisation recommandée des vannes de fermeture (Fig. B)

6

SERVIS A ÚDRŽBA

Za normálních okolností není údržba nutná. Je-li však údržba potřeba, těsnění (O-kroužek), teplotní čidlo a kuželku ventilu lze snadno vyměnit.

Informace o náhradních dílech najdete na obr. G*.

UPOZORNĚNÍ! Před rozmontováním ventilu je potřeba uzavřít přívod vody. Tam, kde je ventil umístěn pod ohříváčem je potřeba tento nejprve vypustit.

V krajních případech může těžká voda způsobit tvorbu usaznin. K správné funkci ventilu většinou postačí očištění vnitřních částí.

Někdy je zapotřebí vyčistit i sedlo ventilu případně vyměnit termostatický element.

Při čištění ventilu postupujte následovně:

- 1) odstraňte kryt a vyjměte části.
- 2) pečlivě odstraňte všechny usazeniny a cizí tělesa z vnitřních částí. (obr. 2-4 G)
- 3) je-li nutné očistit i sedlo, postupujte stejným způsobem.
- 4) smontujte ventil, Pro aplikace s pitnou vodou je povoleno používat výhradně silikonová maziva.
- 5) nastavte teplotu. (obr. F)

Příklady aplikací uvnitř tohoto manuálu jsou pouze informativní. Vždy berte v úvahu a dodržujte lokálně platné předpisy.



www.esbe.se



SERIES VTA500



NO.1 IN HYDRONIC SYSTEM CONTROL

11

12

13

INSTALLATION

Alt arbejde skal udføres af kvalificeret personale og i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelser.

- Skyl rørene rene, luft for vandforsyningen og tør rørene.
- Ved tilslutning af VTA500 skal du følge de generelle anvisninger i Fig. A og være særligt opmærksom på:

- den anbefalede brug af stopventiler (Fig. B)
- installation af ventilen under varmtvandsbeholderen eller anvendelse af akkumuleringsstank (Fig. C)
- korrekt installation af ventilen for at undgå skader (Fig. D)
- installation af kontraventiler, hvor det er relevant (Fig. A, E)

Efter installation skal denne folder opbevares hos ventilens ejer til fremtidig brug.

TEMPERATURINDSTILLING

Temperaturen på blandingsvandet indstilles ved at følge trinene i Fig. F1-F5. Kontroller den indstillede temperatur ved at måle vandtemperaturen ved det aftapningssted, der er nærmest på ventilen.

Temperaturen skal kontrolleres en gang om året for at sikre, at ventilen er indstillet korrekt.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Under normale forhold kræves der ikke vedligeholdelse. Hvis det skulle være nødvendigt, er det dog enkelt at udskifte pakningen (O-ringe), sensorelementet og ventilpropren.

Se Fig. G* for oplysninger om udskiftningsdele.

BEMÆRK! Vandforsyningen skal afbrydes, før ventilen skilles

14

ΣΕΡΒΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Υπό κανονικές συνθήκες δε θα χρειαστεί συντήρηση. Εάν, ωστόσο, αποδειχθεί αναγκαία, η τομούχα (στεγανωτικοί δακτύλιοι O), το στοιχείο αισθητήρα και η τάπα της βαλβίδας αντικαθιστώνται εύκολα.

Δείτε το σχ. G* για λεπτομέρειες των ανταλλακτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν αποσυναρμολογήστε τη βαλβίδα θα πρέπει να διακοπεί η παροχή νερού. Όπου η βαλβίδα έχει εγκατασταθεί κάτω από το θερμαντήρα αντός θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιηθεί.

Συνθήκες στηληρού νερού μπορεί να προκαλέσουν επικαθίσεις αλάτων με αποτέλεσμα το κόλλημα εσωτερικών εξαρτημάτων σε ακραίες περιπτώσεις. Ο καθαρισμός των εσωτερικών εξαρτημάτων συνίθιστα αποκαθιστά τις σωστές συνθήκες λειτουργίας της βαλβίδας.

Μπορεί επίσης να απαιτείται ο καθαρισμός της έδρας και/ή η αλλαγή του θερμοστάτη.

Για τον καθαρισμό και/ή την αποκαθάσταση της βαλβίδας, διακόψτε το νερό και:

- 1) Αφαιρέστε την τάπα και τα εξαρτήματα 2-4. (Σχ. G)
 - 2) Προσεκτικά αφαιρέστε όλες τις καθαλατώσεις (επικαθίσεις ασφετίου) ή τα ξένα σωματίδια από όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα.
 - 3) Όταν απαιτείται αφαιρέστε και καθαρίστε το συγκρότημα της έδρας με το ίδιο τρόπο.
 - 4) Συναρμολογήστε τη βαλβίδα. Μόνο σιλικόνη εγκεκριμένη για πόσιμο νερό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.
 - 5) Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. (Σχ. F)
- Ta παραδείγματα εφαρμογής του παρόντος εγχειρίδιου οδηγών είναι γενικές προτάσεις σχεδιασμού. Πάντα πρέπει να λάβετε υπόψη τη υσχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

22

ad. Hvis ventilen er monteret under varmtvandsbeholderen, skal denne aftappes først.

Vand med høj hårdhedsgrad kan forårsage flageaflejringer, som i ekstreme tilfælde kan få de indvendige dele til at sætte sig fast. Rengøring af de indvendige dele vil som regel bringe ventilen tilbage til god driftstilstand.

Det kan være nødvendigt også at rengøre sædet og/eller udskifte termostaten.

Ventilen rengøres og/eller bringes tilbage til god driftstilstand ved at lukke for vandet og:

- 1) Fjerne dækslet og delene 2-4 (Fig. G)
- 2) Forsigtigt fjerne al flagedannelse (kalkaflejringer) eller fremmedlegemer fra alle indvendige dele.
- 3) Om nødvendigt fjerne og rengøre sædemodulet på samme måde.
- 4) Samle ventilen. Anvend kun silikonefedt beregnet til drikkevandsapplikationer ved indfedtnings
- 5) Indstille temperaturen. (F)

Applikationseksemplerne i denne instruktionsmanual er generelle eksempler. Lokale bestemmelser og regulativer skal altid tages i betragtning.

EESTI**PAIGALDAMINE**

Töö peab teostamaa kvalifitseeritud töötaja ning vastavalt kohaldatavatele eeskirjadele ja määrustele.

15

HRVATSKI**POSTAVLJANJE**

Rad mora izvesti kvalificirano osoblje i u skladu s primijenjenim pravilima i propisima.

- Isperite cijevi dok ne budu čiste, zatvorite dovod vode i ispraznite cijevi.
- Kod spajanja VTA500 slijedite opće upute prikazane na sl. A i vodite računa o sljedećem:

- preporučeno korištenje ventila zatvaranja (sl. B)
 - postavljanje ventila ispod kalorifera ili kolektora topline (sl. C)
 - odgovarajuće postavljanje ventila kako bi se izbjegla oštećenja (sl. D)
 - postavljanje nepovratnog ventila gdje je potrebno (sl. A, E)
- Poslije postavljanja, postavite listić s podacima vlasnika ventila za dalju referencu.

TEMPERATURNA PRILAGOĐAVANJA

Temperatuру мјешане воде можете подесити у складу са кораким објашњеним на сл. F1-F5. Provjerite postavljenu temperaturu mјerenjem temperature воде на slavini najbližoj ventilu.

Temperaturu provjeravajte jednom godišnje kako biste provjerili da je ventil dobro podešen.

SERVIS I ODRŽAVANJE

U normalnim okolnostima održavanje nije potrebno. Ako se pokaže potrebnim, brtvi (O-prstenje), osjetni element i zatvarač ventila mogu se lako zamijeniti.

Pogledajte sl. G* za pojedinosti o zamjenskim dijelovima.

NAPOMENA! Zatvorite dotok vode prije skidanja ventila.

23

- Loputage torud puhtaks, sulge veevarustus ning laske torudest vesi välja.

- VTA500 klapi ühendamisel järgige üldjuhiseidjoonisel A ning pöörake erilist tähelepanu:

- sulgeklappide soovituslikele kasutamisi viisidele (joonis B)
 - klapi paigaldamisele kalorifeeri alla või ühesuunaliste klappide kasutamisele (joonis C)
 - klapi ettenähtud viisil paigaldamisele, et vältida kahjustusi (joonis D)
 - tagasilöögiklappide paigaldamisele, kui on kasutatav (joonis A, E)
- Pärast paigaldamist jätkke see brošür klapi omanikule tulevikku tarbeks.

TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Segatud vee temperatuuri määramiseks järgige juhiseid joonistel F1 kuni F5. Kindlasti kontrollige seatud temperatuuri, mõõtes vee temperatuuri klapile lähimast kraanist.

Temperatuuri tuleks kontrollida igal aastal, et olla kindel klapil määratud temperatuuri õigsuses.

HOOLDAMINE

Tavatingimustes puudub hoolduse järgi vajadus. Kui hooldusvajadus siiski peaks tekkiama, saab tihendi (o-rõngad), tundlikkus elemendi ning klapi korgi kergesti välja vahetada.

Vt joonist G* asendusosade detailide kohta

MÄRKUS! Enne klapi eemaldamist tuleks veevarustus sulgeda. Kui klapp on paigaldatud kalorifeeri alla, tuleks see enne veest tühjaks lasta.

Kareda vee korral vőib tekkida katlakivi, mis äärmuslikel juhtudel vőib põhjustada sisemiste osade kokkukilumise. Tavaliselt

16

Ako je ventil postavljen ispod kalorifera, kalorifer se mora isprazniti.

Tvrda voda može dovesti do stvaranja naslaga kamenca koji, u izuzetnim okolnostima, može izazvati zapinjanje unutarnjih dijelova. Čišćenjem unutarnjih dijelova vratić će se ventil u radno stanje.

Može biti potrebno čišćenje sjedišta ventila i/ili zamjena termostata.

Za čišćenje i/ili vraćanje ventila, zatvorite dotok vode i:

- 1) Uklonite zatvarač i dijelove 2-4. (sl. G)
- 2) Pažljivo uklonite kamenac ili strane djeliće sa unutarnjih dijelova.
- 3) Ako je potrebno, na isti način uklonite i očistite sklop sjedišta ventila.

- 4) Sklopite ventil. Koristite samo silikonsku mast za mazanje koja je određena za pitku vodu.

- 5) Podesite temperaturu. (sl. F)

Upotreba za uporabu je samo primjerak sveobuhvatnih idejnih skica. Instaliranje se mora vršiti sukladno sa važećim lokalnim gradevinskim i vodoinstalaterskim propisima.

MAGYAR**BESZERELÉS**

A munkát kizárolag szakképzett személyzet végezheti, a vonatkozó előírásoknak és rendeleteknek megfelelően.

- Öblítse ki a csöveket, zárja el a vízellátást, és engedje le a vizet a csövekből.

24

taatab sisemiste osade puhastamine klapi ettenähtud töökorra.

Vajadusel tuleb puhastada ka pesa ja/või vahetada termostaat.

Klapi puhastamiseks ja/või töökorra taastamiseks sulge veevarustus ja

1) Eemaldage kaas ja osad 2-4(joonis G).

2) Eemaldage sisemistelt osadelt ettevaatlilikult katlakivi (kaltsiumisetted) või võõrosakesed.

3) Vajadusel eemaldage ja puhastage pesa sarnasel viisil.

4) Monteeringe klapp kokku tagasi. Joogivee süsteemides on lubatud kasutada üksnes silikoonmääret.

5) Reguleerige temperatuur (joonis F).
Selles kasutusjuhendis toodud paigaldusnäidised on üldised ideekandid. Arvestage alati kohalike seaduste ja eeskirjadega.

ESPAÑOL**INSTALACIÓN**

Todos los trabajos deben ser realizados por personal cualificado y de conformidad con la normativa y legislación aplicables.

- Limpie las tuberías, corte el suministro de agua y drénelas.

- Al conectar la VTA500, siga las indicaciones generales descritas en la Fig. A y preste especial atención a:

- el uso recomendado de las válvulas de cierre (Fig. B)
- la instalación de la válvula bajo la caldera o por medio de sifones (Fig. C)
- la instalación de la válvula de modo correcto para evitar daños (Fig. D)
- la instalación de válvulas de no retorno cuando proceda (Fig. A, E)

17

- A VTA500 csatlakoztatásakor kövess az A. ábrán látható útmutatót, különös figyelemmel a következőre:

- az elzárszolelep javasolt használata (B. ábra)
 - a szelép beszerelése a hőcsérélő alá vagy a hőcsapdák használata (C. ábra)
 - a szelép helyes beszerelése, a károsodás elkerülése (D. ábra)
 - a visszacsapó szelélep beszerelése (A, E. ábra)
- A beszerelést követően hagyja ezt az útmutatót az üzemeteltetőn, mer később szükség lehet rá.

A HÖMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A víz höméréskletének beállításához kövess az F1-F5 ábrákon látható lépéseket. A víz höméréskletének lemérésével ellenőrizze a beállított höméréskletet a szeléphez legközelebb eső csapnál.

A höméréskletet évente ellenőrizni kell, így megbizonyosodhat a szelép megfelelő beállításáról.

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Atlagos használati körülmények esetén karbantartás nem szükséges. Ha mégis szükség lenne rá, a védőgyűrű (O-gyűrűk, az érzékelők és a szelépdugók) könnyen kicserélhetők.

A elemek kicserélést lásd az G*. ábrán.

FIGYELEM! A szelép szétszerelése előtt zárja le a vízellátást! A vizet először a szelép hőcsérélő alatti csatlakozásánál engedje le!

Ha a rendszert kemény vízzel használják, vízkő rakódhat le, amely a belső elemek beragadását okozhatja. Ilyenkor a belső elemek alapos megtisztítása után a szelép újra működtethető.

Előfordulhat, hogy meg kell tisztítani az aljzatot és/vagy cserélni

25

Tras la instalación, entregue este folleto al propietario de la válvula por si necesita consultarla en el futuro.

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA

Para establecer la temperatura del agua de mezcla, siga los pasos descritos en la Fig. F1-F5. Asegúrese de comprobar la temperatura realizando una medición de la misma en el grifo más próximo a la válvula.

La temperatura debe comprobarse anualmente para asegurarse de que el ajuste de la válvula sea correcto.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Bajo condiciones normales no es necesario el mantenimiento. Sin embargo en caso de necesidad las tóricas, el elemento sensor y el vástaglo de la válvula son fácilmente reemplazables.

Véase la Fig. G* para obtener información detallada sobre la sustitución de piezas.

NOTA! Antes de desmontar la válvula hay que cortar el agua. Cuando la válvula esta por debajo del nivel del producto de A.C.S. se puede vaciar previamente.

Bajo condiciones de aguas duras se pueden crear depósitos de incrustaciones causando daños en las partes internas en casos extremos.

Limpiar las partes internas de las válvulas nos asegurará un correcto funcionamiento de las mismas, también puede ser necesario limpiar el asiento de la válvula y/o cambiar el termostato.

Para limpiar y/o restaurar la válvula, cortar el agua y:

1) Quitar la tapa y las piezas 2-4 (Fig. G)

18

kell a hőfokszabályozót.

A szelip tisztításához és/vagy működésének visszaállításához zárja el a vízellátást, és tegye a következőket:

- 1) Távolítsa el a sapkát, és a 2-4 elemeket. (G. ábra)
- 2) Gondosan távolítsa el minden vízkörerakódást (kalcium lerakódás) vagy idegen részecskéket a belső alkatrészkről.
- 3) Ha szükséges, vegye ki és tisztítsa meg az aljzat szerelvényt is.
- 4) Szerelje össze a szelepet. Irvízves alkalmazás esetén csak szilikonzsír használható.
- 5) Állítsa be a hőmérsékletet. (F ábrák)

A kezelési utasítás csak elvi alkalmazási példákat tartalmaz. Minden esetben be kell tartani az érvényes helyi előirásokat.

LIETUVIŲ



MONTAVIMAS

Visus darbus turi atliliki kvalifikuočių darbuotojai pagal galiojančias taisyklės ir potvarkius.

- Švariai išplaukite vamzdžius, atjunkite vandens tiekimą ir iš vamzdžių išleiskite vandenį.
- Jungdamu VTA500 laikykitės instrukciją, pateikiamą pav., ir ypač atsižvelkite į tai, kad reikia:

- naudoti rekomenduojamą užtvarinį vožtuvą (B pav.)
- montuoti vožtuvą prieš kalariferį arba naudoti šilumogaudžius (C pav.)
- tinkamai montuoti vožtuvą, kad būtų išvengta žalos (D pav.)
- kur tinka, montuoti atgalinius vožtuvus (A, E pav.)

Baigę montuoti palikite šį lapelį savininkui, kad jis galėtų juo pasinaudoti ateityje.

26

2) Quitar cuidadosamente todas las incrustaciones (depósitos de calcio) o partículas extrañas del interior de la válvula.

3) Cuando sea necesario quitar y limpiar el asiento de la misma manera.

4) Ensamble la válvula. Únicamente se permite el uso de grasa de silicona para aplicaciones de agua potable.

5) Ajustar la temperatura. (Fig.F)

Los ejemplos de aplicación incluidos en este manual son aproximaciones generales. Deben considerarse siempre las leyes y normativas locales.

SUOMI



ASENNUS

Pätevän henkilöstön on suorittava kaikki työt sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

- Huuhtele putket puhtaaksi, sulje vedensyöttö ja valuta putket kuivaksi.
- Kun kytkeyt VTA500:n, noudata kuvassa A annettuja yleisiä ohjeita ja kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:
 - sulkuventtiilien suositeltu käyttö (kuva B)
 - venttiilin asennus varajajan alapuolelle tai lämpöluukkujen käyttö (kuva C)
 - venttiilin asennus asianmukaisesti vahinkojen välttämiseksi (kuva D)
 - takaikuvanttiilien asennus tarvittaessa (kuva A, E).
- Säilytä tämä lehtinen asennuksen jälkeen tulevaa tarvetta varten.

19

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

Nustatydami mišrijo vandens temperatūrą vadovaukitės nurodymais, pateikiamais pav. F1-F5. Patikrinkite nustatytą vandens temperatūrą – išmatuokite ją čiaupe arčiausiai vožtuvo.

Siekiant užtikrinti tinkamą vožtuvo nustatymą temperatūrą būtina tikrinti kasmet.

TECHNINĖ PAGALBA IR PRIEŽIŪRA

Normaliomis sąlygomis techninė priežiūra nereikalina. Tačiau jei prireiktu, tarpiklių (žiedus), jutiklių ir vožtuvo kištuką lengva pakeisti.

Smulkesnės informacijos apie dalį keitimą rasite G* pav.

PASTABA! Prieš išmontuojant vožtuvą reikia išjungti vandens tiekimą. Vožtuvas, sumontuotas žemiau kalarifero, turi būti ištuštintas pirmas.

Jei tiekiamas ketas vanduo, gali atsirasti apnašų, dėl kurių netgi gali strigtį vidinių dalys. Išvalius vidines dalis vožtuvas paprastai vėl būna tinkamos ekspluatacinės būklės.

Taip pat, ko gero, teks išvalyti lizdą ir (arba) pakeisti termostatą. Kad išvalytumėte ir (arba) atstatytumėte vožtuvą, išjunkite vandenį iš:

- 1) Nuimkite dangtelį ir 2-4 dalis (F pav.)
- 2) Nuo visų vidinių dalų atsargiai pašalinkite visas apnašas (kalicio nuosėdus) ir šalutines daleles.
- 3) Prireikus nuimkite ir išvalykite lizdo rinkinį.
- 4) Surinkite vožtuvą. Geriamo vandens sistemų sandarinimui leidžiama naudoti tik silikono tepalus.
- 5) Nustatykite temperatūrą. (F pav.)

Instrukcijoje esančios schemas yra principinės. Vadovaukitės vietiniaių įstatymais ir normomis.

27

LÄMPÖTILAN ASETUS

Aseta sekoitusveden lämpötila noudattamalla kuvan F1-F5 vaiheita. Varmista, että tarkistat asetetun lämpötilan mittaanilla veden lämpötilan venttiiliä lähimpänä olevasta hanasta.

HUOLTO & PUHDISTUS

Ese VTA500 sarjan venttiiliä ei tarvitse huolata normaalissa käyttöolosuhteissa.

Lämpötila on tarkistettava vuosittain sen varmistamiseksi, että venttiilin asetus on oikea.

Lisätietoja varaosista saat kuvasta G*.

Varoitus! Ennen venttiilin purkamista verkoston sulut on laitettava kiinni. Mikäli venttiili on varaa jan alla, varaa ja on tyhjennettävä ensin.

Kalkkipitoinen vesi voi aiheuttaa saostumia, jotka haittaavat venttiilin toimintaa.

Alla olevan ohjeen mukainen puhdistus palauttaa useimmiten venttiilin toiminnan normaaliksi.

Myös venttiilin sisäosien tai termostaattiosan vaihtaminen on josskus välttämätöntä.

Sulje vesi ja poista verkostosta paine:

1) Irrota kansiosa (1) ja pura osat 2-4. (kuvasta G.)

2) Puhdista osat huolellisesti.

3) Käytä ainoastaan juomavesijärjestelmiin hyväksyttyä silikonirasvaa.

20

LATVIEŠU



UZSTĀDIŠANA

Visus darbus veic kvalificēts personāls saskaņā ar attiecīgajiem kodiem un rīkojumiem.

- Izskalojiet caurules, atslēdziet ūdens piegādi un iztukšojet caurules.

- Pievienojot VTA500, lūdzu, ievērojiet vispārējos norādījumus, kas uzskaitīti attēlā A. Ipašu uzmanību pievērsiet šādiem aspektiem:

- ieteicamais noslēgvārsti izvietojums (att.B)
- vārsta uzstādišana pēc ūdens sildītāja (att.C)
- parēķa vārsta uzstādišana, lai novērstu bojagumus (att. D)
- pretvārstu uzstādišana (kur nepieciešams) (att. A, E)

Pēc ierīces uzstādišanas nododiet šo brošūru vārsta ipašniekam kā atsauces materiālu.

TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA

Lai iestatītu jautkā ūdens temperatūru, veiciet darbības, kas aprakstītas att. F1-F5. Noteikti pārbaudiet jautkā ūdens temperatūru, izmērot ūdens temperatūru pie krāna, kas atrodas vistuvā vārstanam.

Temperatūra ir jāpārbauda katru gadu, lai pārliecinātos, ka vārsts ir pareizi noregulēts.

APKOPE

Normālos apstākļos apkope nav nepieciešama. Tomēr, ja apkope ir vajadzīga, blīvi (O veida gredzenu), sensoru un vārsta tapu viegli var nomainīt.

Informāciju par rezerves daļām skatiet attēlā G*.

28

4) Aseta haluttu sekoituslämpötila.(kuvasta F)

Tämän ohjeen asennusesimerkit ovat yleislumoontisia. Huomioi aina paikalliset lait ja sääädökset.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όλες οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν από καταρτισμένο προσωπικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κώδικες και διατάξεις.

- Εκτινάνετε τους σωλήνες για να καθαρίσουν, διακόψυτε την παροχή νερού και αποστραγγίστε τους σωλήνες

- Κατά τη σύνδεση του VTA500, παρακαλούμε ακολουθήστε τις γενικές οδηγίες που υπάρχουν στο Σχ. A, και προσέξτε ιδιαίτερα:

- η συνιστώμενη χρήση των βαλβίδων διακοπής (Σχ. B)
- την εγκατάσταση της βαλβίδας κάτω από το θερμαντήρα ή τη χρήση παγίδων θερμότητας (Σχ. C)
- την εγκατάσταση της βαλβίδας με σωστό τρόπο για την αποφυγή ημιάς (Σχ. D)
- την εγκατάσταση βαλβίδων αντεπιστροφής όπου εφαρμόζεται (Σχ. A, E)

Μετά την εγκατάσταση, παραδώστε αυτό το φυλλάδιο στον ιδιοκτήτη της βαλβίδας για μελλοντική αναφορά.

ΡΥΘΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πα τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού ανάμεχη, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο Σχ. F1-F5. Βεβαθύνετε ότι επέβαλανετε τη ρύθμισμένη θερμοκρασία μετρώντας τη θερμοκρασία του νερού στην παροχή πλησιέστερα στη βαλβίδα.

Η θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται κάθε χρόνο για να εξασφαλίζεται ότι η ρύθμιση της βαλβίδας είναι σωστή.

21

PIEZĪME! Pirms vārsta izjaukšanas ir jāatlēdz ūdens piegāde. Ja vārsts ir uzstādīts zem ūdens sildītāja, tas vispirms ir jāiztukšo.

Ja ūdens ir iepāši cieti, var veidoties nogulsnes, kas var izraisīt iekšējo detaļu iestrēgšanu. Notirot iekšējās detaļas, vārstu parasti var atgriezīt darba kārtībā.

Iespējams, būs jānotīra arī vārsta ligzda un/vai jānomaina termostats.

Lai notīrītu un/vai salabotu vārstu, atslēdziet ūdens piegādi un:

- 1) Noņemiet vāciņu un 2.-4. detaļu. (att. G)
- 2) Rūpīgi notīriet visas nogulsnes (kalcija) un svešķermērus no iekšējam detaļām.
- 3) Ja nepieciešams, līdzīgi veidā noņemiet un notīriet vārsta ligzdu.
- 4) Salieci vārstu. Dzeramā ūdens apgādes sistēmām drīkst lietot tikai silikona blīvējuma materiālus.
- 5) Noregulējiet temperatūru. (att. F)

Saja instrukcija dotie uzstādīšanas varianti ir tikai ka piemeri. Vienmer nemēt vera vietejtos normatīvus un uzstādīšanas noteikumus.

29

INSTALLATIE

Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door bevoegd personeel en volgens de geldende voorschriften en verordeningen.

- Spoel de leidingen schoon, sluit de hoofdkraan en laat de leidingen leeglopen.
- Volg bij het aansluiten van de VTA500 de gebruiksaanwijzing zoals weergegeven in afb. A en let vooral op:

- het geadviseerde gebruik van afsluitkleppen (afb. B)
- installatie van de klep onder de verwarmert en het gebruik van warmteafsluiters (afb. C)
- correcte installatie van de klep om schade te voorkomen (afb. D)
- installatie van terugslagkleppen waar van toepassing (afb. A, E).

Geef na installatie deze folder aan de eigenaar van de klep voor verdere naslag.

TEMPERATUUR AFSTELLEN

Als u de mengtemperatuur van het water wilt instellen, volgt u de stappen die worden getoond in afb. F1-F5. Vergeet niet om de ingestelde temperatuur te controleren door de temperatuur te meten van het water uit de kraan die zich het dichtst bij de klep bevindt.

De temperatuur dient jaarlijks te worden gecontroleerd om zeker te zijn van correcte instelling van de klep.

SERVICE EN ONDERHOUD

Onder normale omstandigheden is onderhoud niet nodig. Mocht dit toch nodig zijn, dan kunt u de pakkingen (O-ring),

30

SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

În condiții normale nu este necesar niciun fel de întreținere. Dacă însă se dovedește a fi necesar, garnitura de etansare (garniturile inelare), elementul sensibil și obțratorul ventilului se pot înlocui usor.

Vezi Fig. G* pentru detalii despre piesele de schimb.

NOTĂ! Înainte de demontarea ventilului, alimentarea cu apă trebuie închisă. Atunci când ventilul este montat sub calorifer, acesta trebuie golit mai întâi.

Duritatea apei poate cauza formarea depunerilor de piatră și, în cazuri extreme, lipirea componentelor interne. Prin curățarea componentelor interne se pot restabili de obicei condițiile corespunzătoare de funcționare a ventilului.

De asemenea, poate fi necesară curățarea scaunului și/sau înlocuirea termostatului.

Pentru a curăța și/sau recondiționa ventilul, închideți apa și:

- 1) Demontați capacul și componentele 2-4. (Fig. G)
- 2) Îndepărtați cu atenție piatra (depunerile de calciu) sau particulele străine de pe toate componente interne.
- 3) Când este necesar, demontați și curățați în același mod ansamblul scaunului.
- 4) Asamblați ventilul. Doar lubrifiantii pe bază de silicon sunt autorizați să se utilizeze.
- 5) Reglați temperatură. (Fig. F)

Exemplu de aplicații prezentate sunt cu titlu orientativ. Întotdeauna luați în considerare reglementările locale în vigoare.

het sensorelement en de kleplug eenvoudig vervangen. Zie afb. G* voor gedetailleerde informatie bij vervanging.

Let op! Draai de hoofdkraan dicht voordat u de klep demonstreert. Laat de leiding waar de klep onder de verwarmert is gemonteerd als eerste leeglopen.

Hard water kan kalkaanslag veroorzaken, hetgeen in uiterste gevallen kan leiden tot het vastlopen van interne onderdelen. Doorgaans is het schoonmaken van de interne onderdelen afdoende om de juiste werking van de klep te herstellen.

Mogelijk is het noodzakelijk om de zitting van de klep schoon te maken en/of de thermostaat te vervangen.

Om de klep schoon te maken en/of te herstellen sluit u eerst het water af en vervolgens:

- 1) Verwijder de beschermkap en onderdelen 2-4 (afb. G).
- 2) Verwijder voorzichtig de kalkaanslag en andere afzettingen van alle interne onderdelen.
- 3) Verwijder zo nodig de zitting en maak deze op dezelfde wijze schoon.
- 4) Monteer de klep. Enkel siliconen die goedgekeurd zijn voor drinkwater toepassingen mogen gebruikt worden.
- 5) Stel de temperatuur af (afb. F).

De toepassingstekeningen in de handleiding zijn algemene voorbeelden. Gelieve rekening te houden met de lokale wetten en regelgevingen.

31

МОНТАЖ

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией.

- Перед установкой промойте трубы, перекройте подачу воды и спустите воду из трубопроводов.
- При подключении VTA500, пожалуйста, следуйте общим рекомендациям по установки, приведенным на Рис. А, и обратите особое внимание на:

- рекомендуемое исполнения клапанов (Рис. В)
 - установку клапана под водонагревателем или использование тепловых ловушек (Рис. С)
 - правильность установки клапана для исключения его повреждения (Рис. D)
 - установку обратных клапанов, где это необходимо (Рис. А, Е)
- После установки передайте эту брошюру владельцу.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Для установки температуры смешанной воды, соблюдайте последовательность, приведенную на Рис. F1-F5. Проверьте величину установленной температуры, измерив её в кране, наиболее близко расположенным к клапану.

Для подтверждения правильности установки клапана величина температуры должна контролироваться каждый год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

При нормальных условиях эксплуатации обслуживание не требуется. Если, оно окажется необходимым, кольцевые прокладки, чувствительный элемент и пробка клапана легко заменяются.

Для замены деталей см. Рис. G*

INSTALLASJON

Alt arbeid må utføres av kvalifisert personell og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

- Spyl rørene rene, steng vanntilførselen og drener rørene.
- Når du skal kople til VTA500, må du følge de generelle retningslinjene i Fig. A, og sørge for følgende:

- bruk avstengningsventiler (Fig. B) iht. anbefalingene
 - installere ventilen under varmeslangen eller bruk varmfeller (Fig. C)
 - installere ventilen på riktig måte for å unngå skader (Fig. D)
 - installere tilbakeslagsventiler der det kreves (Fig. A, E)
- Etter installasjonen må eieren ta vare på dette heftet for fremtidig referanse.

TEMPERATURREGULERING

Når du skal angi vanntemperaturen, følger du fremgangsmåten under Fig. F1-F5. Verifiser den angitte temperaturen ved å måle vanntemperaturen ved kranen nærmest ventilen.

Temperaturen skal kontrolleres årlig for å sikre at ventilen er riktig innstilt.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Under normalt funksjonstest skal kreves det ikke vedlikehold. Hvis det imidlertid skulle bli nødvendig, er det lett å skifte ut pakningen (o-ringer), følelementet og ventilpluggen.

Se fig. G* for detaljer om reservedeler.

MERK! Før du demonterer ventilen, må vanntilførselen være stengt. Hvis ventilen sitter under varmeslangen, må denne

32

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед демонтажом клапана подача воды должна быть отключена. Там, где клапан установлен ниже водонагревателя, сначала должен быть произведен слив воды из него.

Жесткая вода может привести к образованию накипных отложений, вызывающих заедание внутренних частей. Очистка внутренних частей обычно восстанавливает надлежащие эксплуатационные параметры клапана.

Возможно, также потребуется очистка седла клапана и/или замена термостата.

Чтобы очистить и/или восстановить клапан отключите воду и:

- 1) снимите колпачок и детали 2 - 4. (Рис. G)
- 2) тщательно удалите всю накипь или инородные частицы из всех внутренних частей.
- 3) если необходимо, снимите и очистите седло таким же образом.
- 4) соберите клапан. Только силиконовая смазка разрешенная к использованию в системах питьевого водоснабжения допущена к применению.
- 5) отрегулируйте температуру. (Рис. F)

Образцы использования, перечисленные в данной инструкции, приведены в качестве возможных вариантов. Также всегда руководствуйтесь местными законами и требованиями

INSTALACJA

Całosć prac montażowych musi zostać wykonana przez odpowiednio wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami.

- Należy dokładnie przepłukać rury, zamknąć dopływ wody, a następnie poczekać, aż rury będą suche.
- Podczas montażu zaworu serii VTA500 należy przestrzegać zasad pokazanych na rysunku A, w szczególności nalezy

33

ИНСТАЛАЦИЈА

Сви радови морају бити изведени од стране квалификованог особе и у складу са одговарајућим правилима и уредбама.

- Исперите цеви, затворите двод воде и осушите цеви.
- Када повезујете VTA500, молимо да пратите општа упутства која описује слика А, и посебну пажњу обратите на:

- препоручену употребу вентила за затварање (сл. В)
 - инсталацију вентила испод калорифера или уз употребу грејача (сл. С)
 - инсталацију вентила на правилан начин како би се избегла отштећења (сл. D)
 - инсталацију једносмерних вентила тамо где је то примениво (сл. А, Е)
- Након инсталације, овај летак оставите код власника вентила као подсетни за убудуће.

ПОДЕШАВАЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ

За подешавање температуре мешане воде, пратите кораке које описују слике сл. F1-F5. Проверите подешену температуру мерењем температуре воде на славини која је најближа вентилу.

Температуру треба проверавати једном годишње како би се осигурало исправно подешавање вентила.

СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ

Под нормалним условима одржавање није потребно. Међутим, ако се укаже потреба за тим, семеринг (О-прстенови), елемент за мерење и чеп вентила се лако могу заменити.

Видети сл. G* за детаље о замени дела.

ПАЖЊА! Двод воде треба да се затвори пре расклапања вентила. У случајевима када је вентил постављен испод

zwrócić uwagę na:

- Zaleczenie dotyczące montażu zaworów odcinających (rys. B),
 - Montaż zaworu poniżej podgrzewacza (rys. C),
 - Montaż zaworu we właściwy sposób, w celu uniknięcia uszkodzenia (rys. D),
 - Montaż zaworów zwrotnych, gdzie jest to zalecane (rys. A, E),
- Po zamontowaniu produktu należy przekazać poniższą instrukcję użytkownikowi zaworu.

NASTAWA TEMPERATURY

Aby dokonać nastawy temperatury zmieszanej wody, należy postąpić zgodnie z instrukcjami na rysunkach F1 – F5. Zadaną temperaturę należy sprawdzić za pomocą termometru w punkcie odbioru wody położony naj bliżej zaworu.

Temperatura powinna być sprawdzana przynajmniej raz do roku, aby upewnić się, że zawór działa właściwie.

SERWIS I KONSERWACJA

Zestaw części zamiennej zawiera uszczelki, element termostatyczny, mechanizm sterujący, mocowanie elementu termostatycznego oraz sprężynę. Informacje o częściach zamiennych można znaleźć na rys. G*.

Uwaga! Przed demontażem zaworu należy odciąć dopływ wody. W sytuacji, kiedy zawór zainstalowany jest poniżej podgrzewacza (zasobnika) ciepłej wody należy go wcześniej opróżnić.

Twarda woda może spowodować osadzanie się kamienia na wewnętrznych elementach mechanizmu zaworu. Ich czyszczenie zwykle powoduje zmianę nastawy zaworu.

34

kalorifera, mora prvo da se očedi.

Услови у којима је вода тврда могу у екстремним случајевима довести до наслага каменаца на унутрашњим деловима. Чишћење унутрашњих делова обично враћа вентил у стање за исправан рад.

Takođe, може бити неопходно да се очисти лежиште и/или да се замени термостат.

За чишћење и/или реновирање вентила, искључите воду и:

- 1) Уклоните поклонац и делове 2–4. (sl. G)
- 2) Пажљиво уклоните сав каменац или страна тела са свих унутрашњих делова.
- 3) Када је то потребно, на исти начин скините и очистите скlop лежишта.
- 4) Склопите вентил. Само силиконска мазива, одобрена за коришћење у инсталацијама са питком водом, се могу користити.
- 5) Пodešite temperaturu. (Sl. F)

Цртежи приказани у овом упутству садрже неке од могућих начина чишћења примене. Такође је неопходно узети у обзир и локалну законску регулативу.

SLOVENŠČINA



NAMESTITEV

Vsa dela mora izvesti usposobljeno osebje v skladu z veljavnimi predpisi in odloki.

- Izperite cevi, zaprite dovod vode in izpraznite cevi.
- Ko boste VTA500 priključevali, upoštevajte splošna navodila, opisana na sliki A, in bodite še posebej pozorni na:

42

W celu czyszczenia lub wymiany zaworu należy zamknąć dopływ wody i:

- 1) Ściągnąć plastikowy kapturek zaworu.(rys. G)
- 2) Następnie wyciągnąć części 2 do 4.
- 3) Oczyścić wszystkie części.
- 4) Zmontować zawór - dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie smaru silikonowego.
- 5) Nastawić temperaturę. (rys. F)

Schematy aplikacyjne znajdują się w instrukcji obsługi mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy uwzględnić obowiązujące prawa i przepisy.

PORTUGUÊS



INSTALAÇÃO

Todo o trabalho deve ser efectuado por pessoal qualificado, em conformidade com os códigos e regulamentos aplicáveis.

- Lave os tubos com um fluxo de água, desligue o abastecimento de água e drene os tubos.
 - Quando conectar o VTA500, siga as instruções gerais indicadas na Fig. A, e preste especial atenção a:
 - a utilização recomendada de válvulas de fecho rápido (Fig. B)
 - a instalação da válvula por baixo do aquecedor ou a utilização de retentores de calor (Fig. C)
 - a instalação da válvula de forma correcta para evitar danos (Fig. D)
 - a instalação de válvulas de retenção onde aplicável (Fig. A, E)
- Após a instalação, entregue este folheto ao proprietário da válvula para futura referência.

35

•priporočeno uporabo zapornih ventilov (slika B); •namestitev ventila pod kaloriferjem ali uporabo shranjevalnikov topote (slika C);

•pravilno namestitev ventila, da preprečite morebitne poškodbe (slika D);

•namestitev nepovratnih ventilov, kjer je to potrebno (slika A, E).

Po namestitvi predajte brošuro lastniku ventila za prihodnjo uporabo.

NASTAVITEV TEMPERATURE

Za nastavitev temperature mješane vode sledite korakom, opisanim na slikah F1-F5. Ne pozabite preveriti nastavljene temperature tako, da izmerite temperaturo vode na pipi, ki je najbližje ventilu.

Temperaturo morate preveriti vsako leto in se prepričati, da je nastavitev ventila pravilna.

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

V normalnih pogojih vzdrževanje ne bo potrebno. Po potrebi lahko brez težav zamenjate tesnilo (O-tesnilo), zaznavalni element in čep ventila.Za podrobnosti o nadomestnih delih glejte sliko G*.

POZOR! Pred razstavljanjem ventila zaprite dovod vode. Če je ventil nameščen pod kaloriferjem, najprej izpraznite kalorifer.

Trda voda lahko povzroči nabiranje vodnega kamna, kar v skrajnih okoliščinah povzroči zatikanje notranjih delov. Čiščenje notranjih delov običajno povrne ventil v normalno delovanje.

- Mogoče boste morali očistiti tudi sedež in/ali zamenjati termostat. Da ventil očistite in/ali obnovite, zaprite dotok vode in:
- 1) Odstranite pokrovček in dele 2–4 (slika G).

43

AJUSTE DA TEMPERATURA

Para ajustar a temperatura da mistura de água, siga os passos descritos na Fig. F1-F5. Certifique-se de que verifica a temperatura ajustada, medindo a temperatura da água na torneira mais próxima da válvula.

A temperatura deverá ser verificada anualmente para se assegurar de que o ajuste da válvula está correcto.

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

Em circunstâncias normais não é necessária qualquer manutenção. No entanto, se tal for necessário, a junta de vedação (O-rings), o elemento detector (sensor) e o bujão de válvula são facilmente substituíveis.

Veja a Fig. G* para detalhes da peça de substituição.

NOTA! Antes de desmontar a válvula, o abastecimento de água deve ser fechado. Quando a válvula estiver montada abaixo do aquecedor, este deverá ser drenado primeiro.

Condições de água pesada poderão provocar acumulação de calcário que causará a aderência de peças internas em casos extremos. Limpando as peças internas consegue-se geralmente restaurar a válvula para uma boa condição de funcionamento.

Poderá também ser necessário limpar o local de assento e/ou trocar o termostato.

Para limpar e/ou restaurar a válvula, feche o abastecimento de água e:

- 1) Remova a tampa e as peças 2–4. (Fig. G)
- 2) Remova cuidadosamente toda a acumulação de cálcio e partículas estranhas de todas as peças internas.
- 3) Quando necessário, remova e limpe o conjunto do local de assento da mesma forma.

36

2) Z vseh notranjih delov pazljivo odstranite ves vodni kamen (usedline kalcijevega karbonata) ali druge tujke.

3) Če je treba, na enak način odstranite in očistite sklop sedeža.

4) Sestavite ventil. Uporabite silikonsko mast, namenjeno samo za sanitarno vodo.

5) Prilagodite temperaturo (slike F).

Primeri vgradnje na slikah so samo idejne skice. Vedno upoštevajte tudi lokalne zakone.

SLOVAŠČINA



INŠTALÁCIA

Všetky činnosti musia byť vykonávané kvalifikovanou obsluhou a musia byť v súlade s príslušnými nariadeniami a kódmi.

- Vypláchnite potrubie, zatvorite prívod vody a potrubie vypustite.

- Pri príprave ventilu VTA500 dodržiavajte všeobecné pokyny znázornené na obr. A. Zvlášť venujte pozornosť nasledujúcim pokynom:

- odporúčané použitie uzaváracích ventilov (obr. B)
 - inštalačia ventilu pod ohrevacom a použitie lapačov tepla (obr. C)
 - inštalačia ventilu správnym spôsobom tak, aby sa predišlo poškodeniu (obr. D)
 - inštalačia nevrátivých ventilov, ak je to potrebné (obr. A, E)
- Po dokončení inštalačie odovzdajte tento leták majiteľovi ventilu pre neskôršie použitie.

44

4) Monte a válvula. Somente deve ser usado lubrificante de silicone aprovado para água potável

5) Ajuste a temperatura. (Fig. F)

Os exemplos de aplicação ilustrados no manual de instruções são meramente informativos. É necessário ter em consideração as leis e regulamentos locais.

ROMÂNĂ



INSTALARE

Toate lucrările trebuie efectuate de personal calificat, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare.

- Spălați bine conductele, închideți alimentarea cu apă și goliiți conductele.

- Când conectați VTA500, urmați indicațiile generale prezentate în Fig. A și acordați o atenție deosebită la:

- domeniul de utilizare recomandat pentru ventile de închidere (Fig. B)

- instalația ventilului sub nivelul boilerului sau utilizarea cu instalatie tip sifon (Fig. C)

- instalația corectă a ventilului, pentru a evita orice deteriorare (Fig. D)

- instalația clapelor de sens, acolo unde este cazul (Fig. A, E)

După instalare, împreună cu proprietarul ventilului, puneti acest prospect într-un loc sigur, pentru referințe viitoare.

REGLAREA TEMPERATURII

Pentru a stabili temperatura apei combinata, urmați pașii descriși în Fig. F1-F5. Verificați temperatura stabilită prin măsurarea temperaturii apei la robinetul cel mai apropiat de ventil.

Se recomandă verificarea anuală a temperaturii pentru a vă asigura că reglajul ventilului se păstrează corect.

37

ÚPRAVA TEPLOTY

Ak chcete nastaviť teplotu vodnej zmesi, postupujte podľa krokov, popísaných na obr. F1 – F5. Nezabudnite overiť nastavenú teplotu odmeraním teploty vody v kohútiku najbližšie pri ventile.

Kontrola teploty by mala prebiehať každoročne, aby sa zabezpečilo správne nastavenie ventilu.

SERVIS A ÚDRŽBA

Za bežných podmienok nie je údržba potrebná. V prípade potreby je však možné tesnenie (krúžky v tvare O), súčiastku snímača a zátku ventilu jednoducho vymeniť.

Podrobnosti o náhradných súčiastkach nájdete na obr. G*.

POZNÁMKY Než rozoberiete ventil, zatvorite prívod vody.

Časti ventilu, ktoré sa nachádzajú pod ohrevacom, je nutné najprv vypustiť.

Používanie tvrdnej vody môže viesť k tvoreniu námosov vodného kameňa, ktoré môžu v extrémnych prípadoch spôsobiť uviaznutie vnútorných súčiastok. Ak v takomto prípade výčistíte vnútorné súčiastky, ventil bude obyčajne znova pracovať správne.

Môže byť potrebné výčistiť aj ložisko alebo vymeniť termostat.

Ak chcete ventil výčistiť, zatvorite prívod vody a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1) Odstráňte kryt a súčiastky 2 – 4. (obr. G)

- 2) Opatravte odstráňte z vnútorných súčiastok všetky námosy vodného kameňa (vápnika) a cudzie časticie.

- 3) Ak to bude potrebné, odstráňte a výčistíte rovnakým spôsobom aj sústavu ložiska.

- 4) Znovu zložte ventil. Pre aplikácie s pitnou vodou je povolené

45

používať výhradne silikonové mazivá.

5) Upravte nastavenie teploty. (obr. F)

Priklady aplikací v manuale sú len informatívne. Vždy berte v úvahu a dodržávajte platné predpisy v mieste inštalácie.

TÜRKÇE



MONTAJ

Tüm işlemler kalifiye personel tarafından, geçerli kurallara ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.

- Boruları yıkayarak flushing temizleyin, su beslemesini kapatın ve borularındaki suyu boşaltın.
- VTA500 bağlantısını yaparken, lütfen Şekil A'da belirtilen genel yönergelere uyın ve özellikle aşağıdakilere dikkat edin:

- kesme vanalarının önerilen kullanımı (Şekil B)
- vananın ısıtıcı altına takılması veya ısı tutucuların kullanılması (Şekil C)
- hasarı önlemek için vananın doğru şekilde takılması (Şekil D)
- mümkün olan yerlere çekerval takılması (Şekil A, E)

Montajdan sonra, ilerde başvurmak üzere bu belgeyi vananın sahibine teslim edin.

SICAKLIK AYARI

Karışım su sıcaklığını ayarlamak için, Şekil F1-F5'teki adımları uygulayın. Su sıcaklığını vanaya en yakın musluktan ölçerek ayarlanan sıcaklığı doğruladığınızdan emin olun.

Valf ayarının doğru olduğundan emin olmak için sıcaklık yilda bir kez kontrol edilmelidir.

46

УКРАЇНСЬКА



УСТАНОВЛЕННЯ

Усі роботи мають виконуватися кваліфікованим персоналом згідно з відповідними процедурами та стандартами.

- Промийте начисто труби, вимкніть воду та злийте воду з труб.
- При встановленні VTA500 дотримуйтесь загальних узагіднень, як показано на мал. А, приділяючи особливу увагу таким моментам:

- рекомендованому використанню відсічних клапанів (рис В)
- установлюю клапан під калорифером або використанню теплових пасток (рис. С)
- правильному встановленню клапана для запобігання пошкодженню (рис. D)
- установлению зворотних клапанів (при потребі) (рис. А, Е)

Завершивши встановлення, залиште цю інструкцію у власника клапана для довідок у майбутньому.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Для регулювання температури змішаної води дотримуйтесь кроків, як показано на мал. F1-F5. Перевірте встановлену температуру, вимірювши температуру води в найближчому до клапана крані.

Для гарантування правильного регулювання клапана цю температуру слід перевіряти щорічно.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

За нормальних умов експлуатації виріб не потребує обслуговування. Але за потреби можна легко замінити прокладки, вимірювальний елемент та втулку клапана.

Детальніше щодо заміни деталей див. мал. G*.

48

SERVİS VE BAKIM

Normal koşullarda bakım gereklidir. Ancak gerekli olursa, conta (O-ringler), sensör ve vana pistonu koluya değiştirilebilir. Yedek parça ayrıntıları için Şekil G*’ye bakın.

NOT! Vanayı sökmeden önce su beslemesi kapatılmalıdır. Bir ani ıstıçının çıkışına monte edilmiş bir karışım vanası varsa, önce bu hat boşaltılmalıdır.

Sert su, aşırı durumlarda kireç birikimine neden olarak iç parçaların birbirine yapışmasına yol açabilir. İç parçaların temiz tutulması, normal olarak vananın doğru şekilde çalışmasını sağlar.

Ayrıca vana pistonunun oturduğu yuvanın temizlenmesi ve/veya termostatın değiştirilmesi gerekebilir.

Vanayı temizlemek ve/veya çalışır duruma getirmek için suyu kesin ve şunları yapın:

- 1) Kapağı ve 2-4 numaralı parçaları çıkarın. (Şekil G)
- 2) İç parçalardaki tüm kireç birikintilerini (kalsiyum birikintileri) veya yabancı maddeleri dikkatle temizleyin.
- 3) Gerekiyorsa, vana gövdesini de aynı şekilde temizleyin.
- 4) Vanayı tekrar aynı şekilde monte edin. İçme suyu uygulamalarında sadecə silikonlu yağ kullanılabilir
- 5) Sıcaklığı ayarlayın. (Şekil F)

Bu montaj kitapçığındaki uygulama örnekleri genel bir fikir vermek içindir, her zaman yerel kanun ve şartnamelere uygun montaj yapılması gereklidir

47

УВАГА! Перед розібраним клапана воду необхідно вимкнути. Якщо клапан установлено під калорифером, спочатку необхідно злити воду з калорифера.

Жорстка вода може призводити до появи вапняного нальоту, що в крайніх випадках може спричинити зайдання внутрішніх деталей. Як правило, чищення внутрішніх деталей відновлює нормальну роботу клапана.

Також може бути необхідним чищення сідла клапана і/або заміна терmostata.

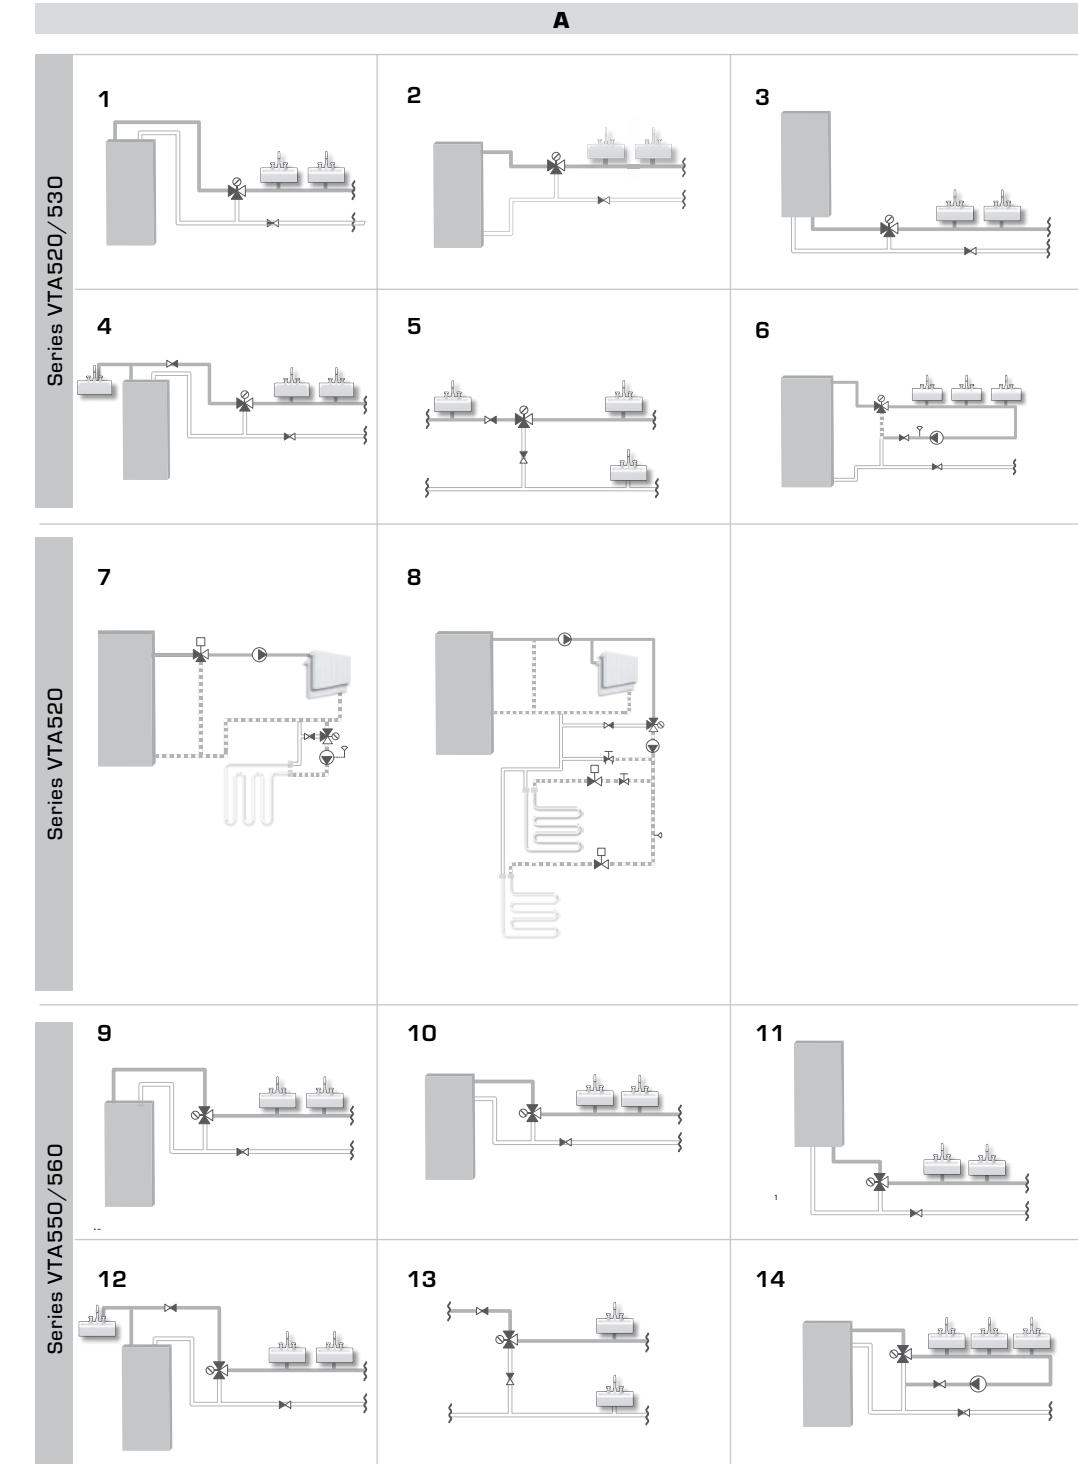
Щоб очистити клапан для відновлення його нормальної роботи, вимкніть воду та:

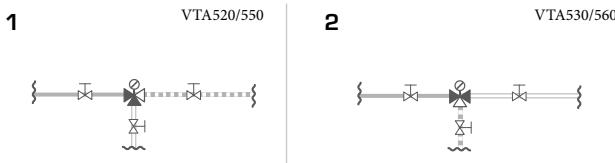
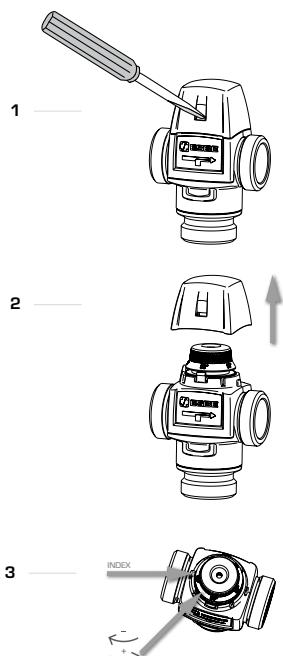
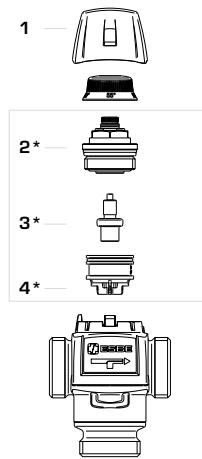
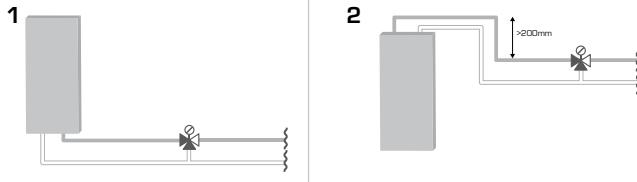
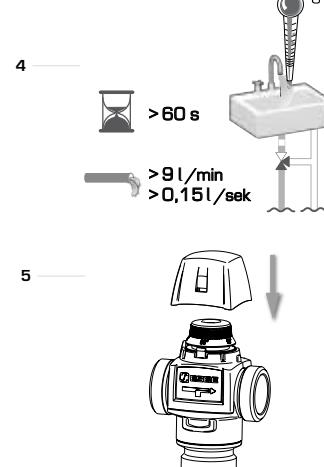
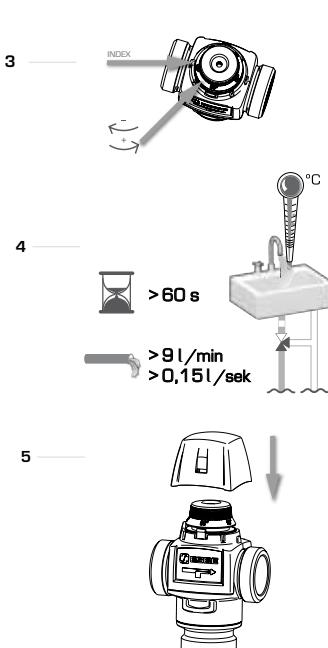
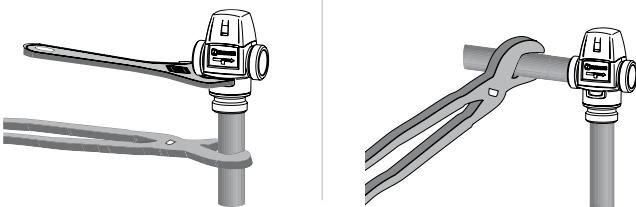
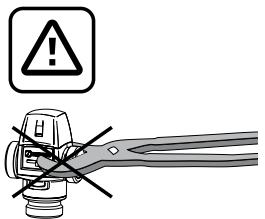
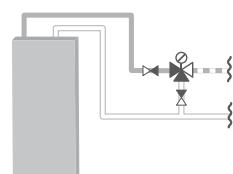
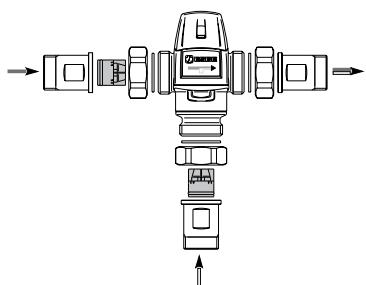
- 1) зніміть ковпачок і деталі 2-4 (рис. G);
- 2) обережно зніміть увеся вапняний наліт та всі забруднення з усіх внутрішніх частин;
- 3) за потреби зніміть і очистіть так само сідло клапана;
- 4) зберігіть клапан. Допускається використання лише силіконової смазки у системах ГВС.

5) відрегулюйте температуру. (мал. F)

Приклады застосування в даній інструкції для загального застосування. Завжди дотримуйтесь правил та законів держави, в якій ви знаходитесь.

49



B**F****G****VTA 520, VTA530****C****G** **VTA 550, VTA560****E** **VTA 520, VTA530****E** **VTA 550, VTA560**